


Verwerking Weston KPE Kantplanken

Weston KPE Kantplanken, bestaat uit een voorplaat van cementgebonden vezelplaat met daarop verlijmd een XPS isolatie. Deze worden toegepast als koudebrugonderbreking bij vloerconstructies en als onder afwerking bij kozijnen.

- Weston KPE Kantplanken zijn niet ontwikkeld als zelfdragend element. Bij gebruik als bekisting de volledige lengte ondersteunen.
- Bij het plaatsen de bovenzijde voorzien van een dubbele ril kit (NSA 321 Top Seal) of watervast vullende lijm zonder oplosmiddel (HMS 055) en de onderzijde ondersabelen met specie.
- **Houd minimaal 3 mm naad aan bij zij-aansluiting onderling om de werking van de plaat op te vangen.** Indien gewenst kan deze naad worden gekit met NSA 321 top Seal. Wanneer de randen van de cementvezelplaat zichtbaar blijven, dienen deze afgewerkt te worden.
- Kantplanken kunnen op de ondergrond verlijmd worden met PUG Iso Paneel schuim.
- Kantplanken hoger dan 350 mm of meer dan 35% zichtbaar dienen altijd mechanisch te worden bevestigd. Kantplanken welke na montage nog enige tijd bloot worden gesteld aan weersinvloeden, adviseren wij tevens mechanisch te bevestigen. De dekplaten voorboren (1,2 x diameter schroef bij glijpunten, fixatiepunten met diameter schroef). Gebruik hiervoor corrosie bestendige schroeven. Boorgaten min. 25 mm van kopse kanten aanbrengen en min. 50 mm van boven/onderzijde. Minimaal 6 bevestigingspunten volgens tekening.

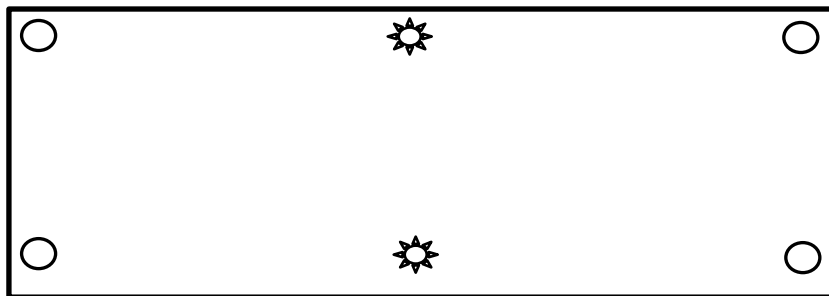

☀ Fixatiepunt ○ Glijpunt

Bij een hoogte \geq 600 mm : 9 bevestigers gelijkelijk verdeeld

Bij een hoogte \geq 1000 mm : 12 bevestigers gelijkelijk verdeeld

- Voor elementen hoger dan 500 mm adviseren wij montage met 2 personen.
- Incidenteel uitbloeden van de ongebonden kalk in de voorplaat, kan met name in vochtige perioden voorkomen. Voor zichtwerk dient het aanbeveling de kantplanken (te laten) afwerken. Schilderen is mogelijk met een dampdoorlatende verf zonder oplosmiddel. Wij adviseren Sigma Cladding Fasade.

Opslag:

Weston KPE Kantplanken worden geleverd op pallets. De pallets met Weston KPE dienen met zorg opgeslagen te worden, los van de grond. Opslag ten allen tijde droog, uit de zon in een geventileerde omgeving.

Weston Isolatie B.V.

☎ +31 343 52 30 30

✉ info@weston.nl

🌐 www.weston.nl